


## 銀行券束受入機（BB-4型）により銀行券の受入を行う場合の機械操作方法等

- 銀行券束受入機（BB-4型）により銀行券の受入を行う場合の機械操作方法等は、次の手順により行ってください。

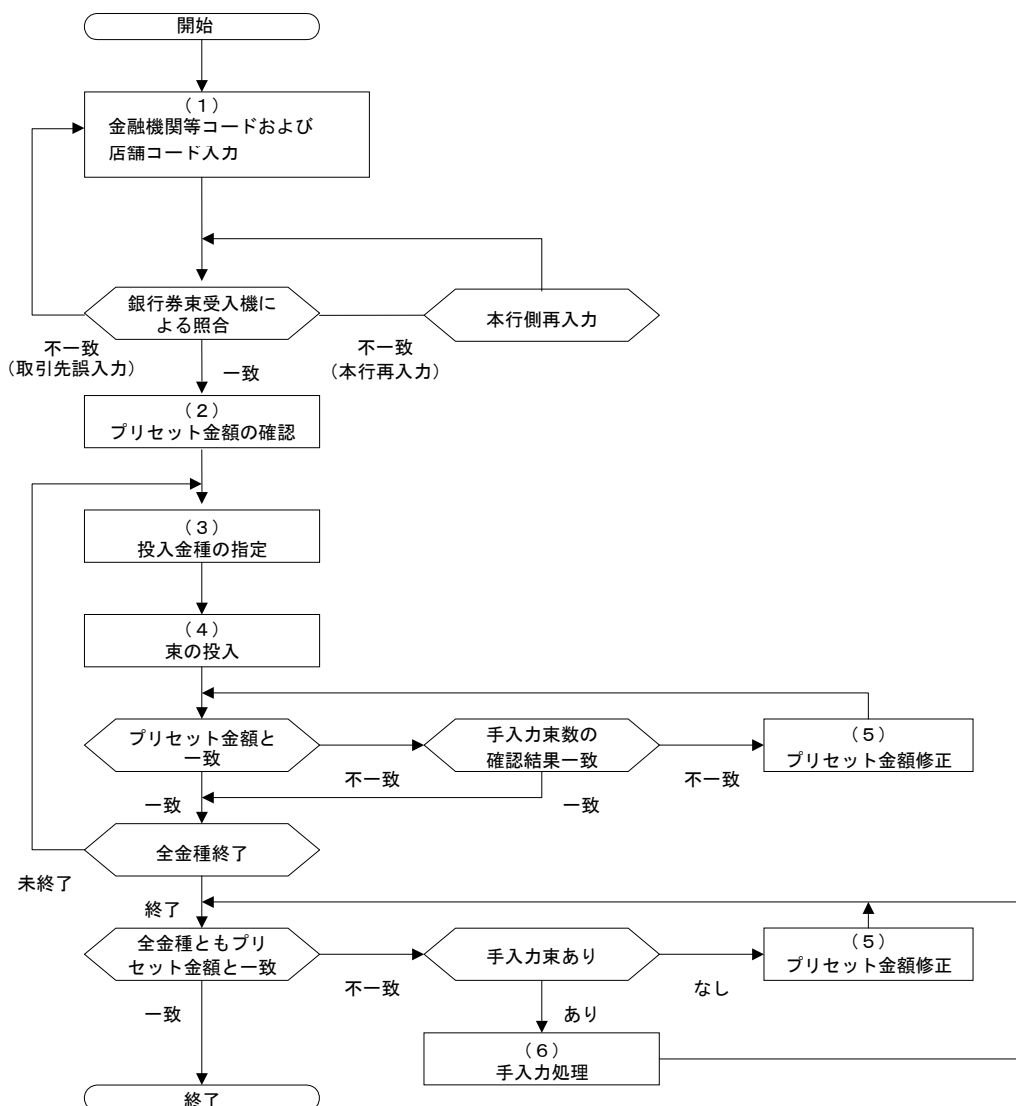

## 銀行券束受入機による照合

取引先が入力した金融機関等コードおよび店舗コード（以下「金融機関コード等」という。）と日本銀行が入力した金融機関コード等とを照合確認する。


1. 金融機関コード等の入力

○ 金融機関コード等を入力する場合の操作手順は、次のとおりです。

操作手順

- ① 『金融機関等コード入力』画面の[操作／異常ガイダンス]欄に「金融機関コード番号を入力したうえで「確定」を押して下さい」と表示されていることを確認してください。


『金融機関等コード入力』画面

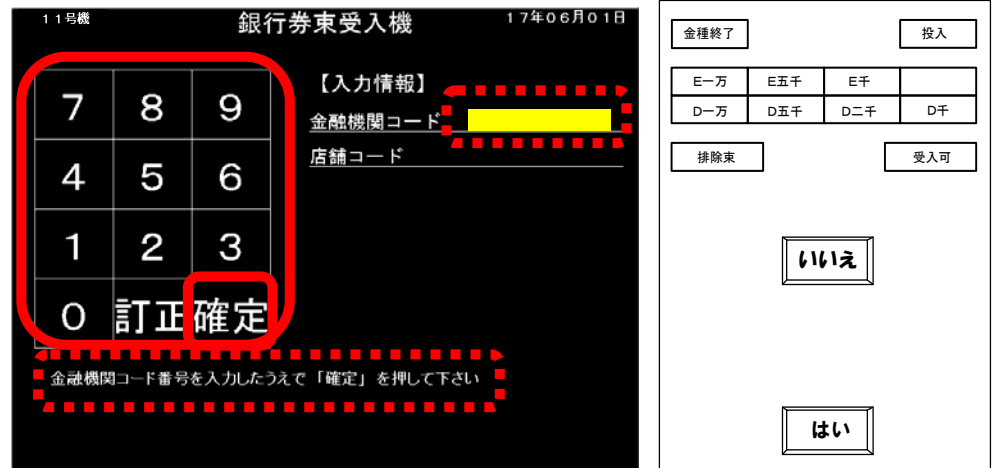

- ② 金融機関等コード（4桁）を入力した後、入力内容が正しければ、**確定**を押してください。

- ③ 『店舗コード入力』画面の[操作／異常ガイダンス]欄に「店舗コード番号を入力したうえで「確定」を押して下さい」と表示されていることを確認してください。

『店舗コード入力』画面

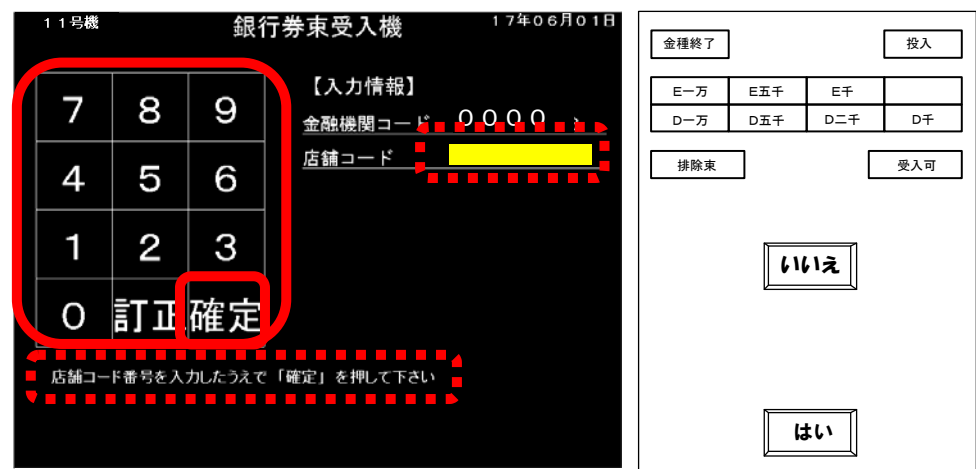

- ④ 店舗コード（3桁）を入力した後、入力内容が正しければ、**確定**を押してください。

(注意事項)

- 入力に誤りがある場合は、操作パネルの**訂正**を押して（入力内容は自動消去されます）再入力してください。
- 金融機関コード等入力後、操作パネルの**確定**を選択すると、入力した金融機関コード等と日本銀行が入力した金融機関コード等を銀行券束受入機により照合確認したうえで、一致している場合は、『プリセット金額確認』画面（金融機関等店舗コード・同名称のほか、金種別・合計金額を表示）が表示されます。

なお、不一致の場合は、『金融機関コード等入力不一致』画面が表示され、同画面の[操作/異常ガイダンス]欄に「金融機関コード番号等不一致、本行担当者をお呼び下さい」のメッセージが表示されますので、日本銀行職員をお呼び下さい。

『金融機関コード等入力不一致』画面

The image shows two parts of the machine's interface. On the left is the main input screen, and on the right is a confirmation screen.

**Left Screen (Input Information):**

- 11号機 銀行券束受入機 17年06月01日
- 【入力情報】
- 金融機関コード 0000
- 店舗コード 001
- 【日本銀行プリセット情報】
- 金融機関コード 0000
- 店舗コード 001
- Buttons: 訂正 (Correct), 確定 (Confirm)

**Bottom Message (Red dashed box):**

金融機関コード番号等不一致。本行担当者をお呼び下さい  
入力情報が正しいときは「確定」/違うときは「訂正」を押して下さい

**Right Screen (Confirmation):**

- 金種終了 (End of Bill Type) 投入 (Insert)
- Buttons: 挿除束 (Remove Bundle), 受入可 (Acceptable)
- Buttons: いいえ (No), はい (Yes)

## 2. プリセット金額の確認

- 金融機関等店舗コード（7桁）・同名称（漢字等で最大8桁）および金種別・合計金額等（以下「プリセット金額」といいます。）の確認を行う場合の操作手順は、次のとおりです。

### 操作手順

- 『プリセット金額確認』画面の[操作/異常ガイダンス]欄に「プリセット金額は正しいですか 正しいときは「はい」/違うときは「いいえ」を押して下さい」と表示されますので、持参された「入金内訳(控)」と同画面上に表示されたプリセット金額を確認したうえで、プリセット金額が正しければ、**「はい」**を押してください。

『プリセット金額確認』画面

11号機		銀行券束受入機		17年06月01日	
金融機関コード: 0000000		XXXX			
金種	受入金額 千円	プリセット金額	千円		
E一万		1,000,000			
E五千		500,000			
E千		100,000			
D一万		1,000,000			
D五千		500,000			
D二千		200,000			
D千手受		100,000			
合計			3,400,000		

プリセット金額は正しいですか  
正しいときは「はい」/違うときは「いいえ」を押して下さい

金種終了	投入		
E一万	E五千	E千	
D一万	D五千	D二千	D千
排除束	受入可		
いいえ			
<b>はい</b>			

### (注意事項)

- 操作パネルの **「はい」** を押すと、プリセット金額欄の金額が下段から上段に移行します。

『プリセット金額確認』画面（確認終了後）

11号機		銀行券束受入機		17年06月01日	
金融機関コード: 0000000		XXXX			
金種	受入金額 千円	プリセット金額	千円		
E一万		1,000,000			
E五千		500,000			
E千		100,000			
D一万		1,000,000			
D五千		500,000			
D二千		200,000			
D千手受		100,000			
合計			3,400,000		

投入金種ボタンを押して下さい

金種終了	投入		
E一万	E五千	E千	
D一万	D五千	D二千	D千
排除束	受入可		
いいえ			
はい			

- プリセット金額の表示に誤りがある場合は、操作パネルの、**「いいえ」**を押してください。

### 3. 投入金種の指定および束投入

○ 投入金種の指定および束の投入手順は、次のとおりです。

#### 操作手順

#### (1) 投入金種の指定

① 操作パネルの「操作／異常ガイダンス」欄に「投入金種ボタンを押して下さい」と表示されますので、投入する金種の投入金種ボタンを押して下さい。

11号機		銀行券束受入機		17年06月01日	
金融機関コード 0000000		XXXX			
金種	受入金額 千円	プリセット金額	千円		
E一万		1,000,000			
E五千		500,000			
E千		100,000			
D一万		1,000,000			
D五千		500,000			
D二千		200,000			
D千手受		100,000			
合計			3,400,000		

投入金種ボタンを押して下さい

金種終了
投入

E一万	E五千	E千	
D一万	D五千	D二千	D千

排除束
受入可

いいえ

はい

#### (注意事項)

○ 投入金種が1金種の場合または2金種以上の場合の最終入金金種については、自動的に入金金種が指定されますので、③から操作を行ってください。

② ①で指定した入金金種ボタンが点滅し、操作パネルの「操作／異常ガイダンス」欄に「金種は正しいですか 正しいときは「はい」/違うときは「いいえ」を押して下さい」と表示されますので、//はい//を押して下さい。

11号機		銀行券束受入機		17年06月01日	
金融機関コード 0000000		XXXX			
金種	受入金額 千円	プリセット金額	千円		
E一万		1,000,000			
E五千		500,000			
E千		100,000			
D一万		1,000,000			
D五千		500,000			
D二千		200,000			
D千手受		100,000			
合計			3,400,000		

金種は正しいですか  
正しいときは「はい」/違うときは「いいえ」を押して下さい

金種終了
投入

E一万	E五千	E千	
D一万	D五千	D二千	D千

排除束
受入可

いいえ

はい

#### (注意事項)


○ 指定した金種に誤りがある場合は、//いいえ//を押したうえで、①から操作を行ってください。

(2) 束の投入

- ③ 入金金種ボタンおよび受入可ランプが点灯し、操作パネルの[操作/異常ガイダンス]欄に「投入ボタンを押して下さい」と表示されていることを確認してください。

11号機 銀行券束受入機 17年06月01日		
金融機関コード	0000000	XXXX
金種	受入金額 千円	プリセット金額 千円
E一万		1,000,000
E五千		500,000
E千		100,000
D一万		1,000,000
D五千		500,000
D二千		200,000
D千手受		100,000
合計		3,400,000


投入ボタンを押して下さい

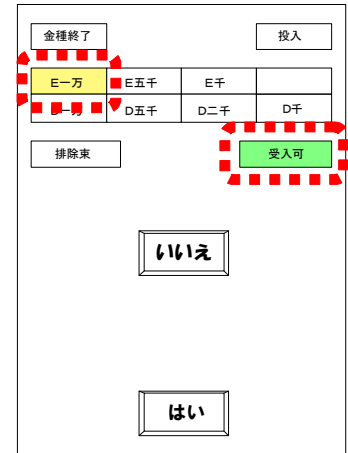

- ④ **投入**を押すと、**投入**ランプが点灯し、操作パネルの[操作/異常ガイダンス]欄に「例【E一万】・受入中」と表示されます。投入コンベアが起動したことを確認したうえで、指定した金種を原則として5束単位で投入してください。

11号機 銀行券束受入機 17年06月01日		
金融機関コード	0000000	XXXX
金種	受入金額 千円	プリセット金額 千円
E一万	800,000	1,000,000
E五千		500,000
E千		100,000
D一万		1,000,000
D五千		500,000
D二千		200,000
D千手受		100,000
合計		3,400,000

【E一万】・受入中

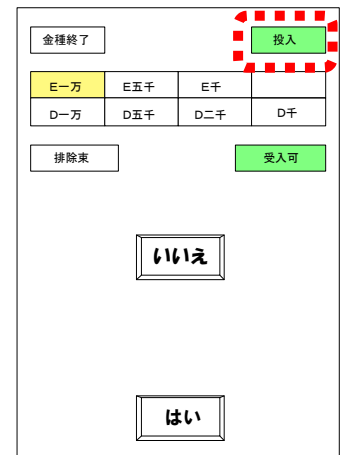


(注意事項)

- 投入された束の中に、帯ずれ等が原因で銀行券束受入機での金種確認または10把確認が困難な束がある場合は、自動的に排除口へ返戻されますので、帯ずれ等を補正のうえ再投入してください。  
なお、再投入は原則として当該金種の最終としてください。
- 排除口に返戻された束を再投入後、さらに排除口に返戻された場合および大帯(横帯)をセロハンテープ等で補修してある束がある場合は、日本銀行職員を呼んでください。


(注意事項)

- 投入方法は、束の表面（人像面）を上側にし、機械に向かって小帯が奥側となるようにして投入口から投入コンベヤ上に投入（束の面全体を投入口反対側のガイド板に押しつけるようにする）してください（下図参照）。

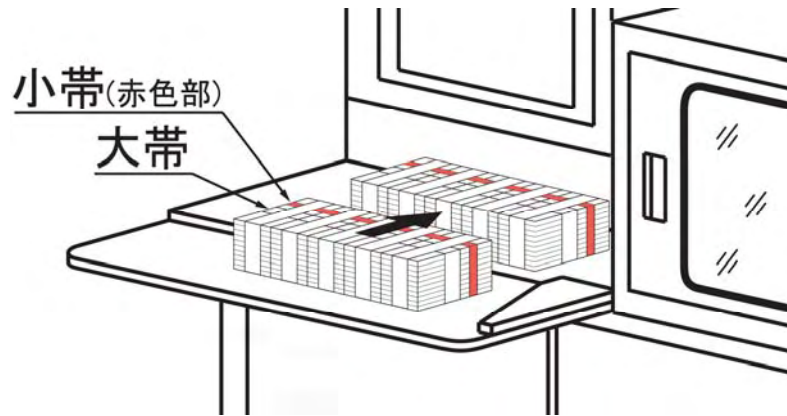


- 投入した束に出納コードが印字された時点で、操作パネルの「受入金額」欄の上段に受入済束1束毎の金額がカウントアップ方式により表示されます。
- 銀行券束受入機での受入れができない（排除される）束は、次のものです。
  - ① E・D系列券以外のもの
  - ② 指定金種以外のもの
  - ③ 10把未満または11把以上で施封したもの
  - ④ 小帯を同一方向に取揃えないで施封したもの
  - ⑤ 大帯が束の中央にないもの
  - ⑥ 小帯の位置が券端より25～55mmの範囲内でないもの
  - ⑦ 小帯が大帯に半分以上隠れているもの
  - ⑧ 束裏面の券の角が折れたり欠落しているもの、または券が著しく汚れているもの
  - ⑨ 束の高さが13cm以上のもの
  - ⑩ 束の投入方向を誤ったもの（小帯を投入者側に向けて投入したもの）や束の裏面を上にして投入したもの
  - ⑪ プリセット金額を上回るもの
- 排除された束（以下、「排除束」といいます。）は排除束コンベヤにより排除束排出口まで搬送され、操作パネルの[操作／異常ガイダンス]欄に排除理由が表示され、**排除束**ランプが点灯します。

- ⑤ 金種ごとの投入終了（操作パネルの受入金額とプリセット金額が一致した時点）のつど、操作パネルの〔操作／異常ガイダンス〕欄に「受入金額が一致しました 金種終了ボタンを押して下さい」と表示されます。

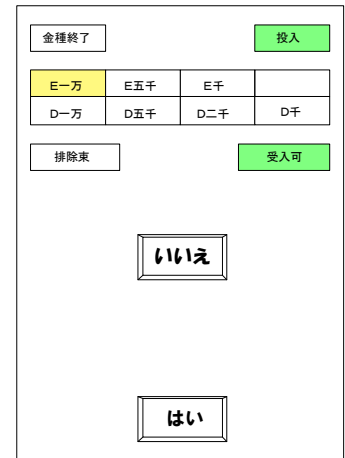

- ⑥ 操作パネルに表示された受入金額とプリセット金額が一致していることを確認したうえで、〔金種終了〕を押してください。

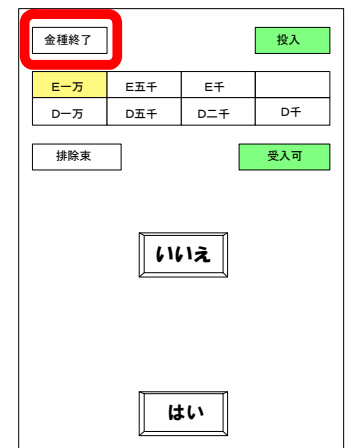

(注意事項)

- 入金する金種が複数金種ある場合は、操作パネルの〔操作／異常ガイダンス〕欄に「投入金種ボタンを押して下さい」と表示されますので、各金種ごとに①～⑥の操作を繰り返してください。

なお、入金する金種が2金種以上の場合の最終入金金種については、自動的に入金金種が指定されますので、③～⑥の操作を行ってください。



- ⑦ 全金種の受入が終了すると、操作パネルの「操作／異常ガイダンス」欄に「取引を終了しました ご苦労様です」と表示されます。これにより銀行券束受入機による受入処理は終了となります。

11号機		銀行券束受入機		17年06月01日	
金融機関コード		0000000	XXXX		
金種	受入金額	千円	プリセット金額	千円	
E一万	1,000,000		1,000,000		
E五千	500,000		500,000		
E千	100,000		100,000		
D一万	1,000,000		1,000,000		
D五千	500,000		500,000		
D二千	200,000		200,000		
D千手受	100,000		100,000		
合計				3,400,000	

取引を終了しました ご苦労様です

金種終了 投入

E一万	E五千	E千	
D一万	D五千	D二千	D千

排除束
受付可

いいえ

はい

(注意事項)

- 入金が終了し、日本銀行側の所定の手続が完了次第、日本銀行職員が口頭で「受入済」の旨を連絡しますので、それまで待機してください。

なお、退出される場合は、排除口に排除束がないことを確認してください。

#### 4. 手入力金額の確認

- 銀行券束受入機による受入処理が不適当な束（再投入しても排除口に返戻となる束等）を受入金額に加算（以下「手入力」といいます。）する手順は、次のとおりです。

#### 操作手順

- ① 操作パネルの〔操作／異常ガイダンス〕欄に、「手入力金額を入力中につき、しばらくお待ち下さい」と表示され、**〔投入〕**ランプおよび**〔受入可〕**ランプが消灯していることを確認します。

11号機		銀行券束受入機		17年06月01日	
金融機関コード 0000000		XXXX			
金種	受入金額 千円	プリセット金額 千円			
E一万	800,000	1,000,000			
E五千		500,000			
E千		100,000			
D一万		1,000,000			
D五千		500,000			
D二千		200,000			
D千手受		100,000			
合計		3,400,000			

手入力束金額を入力中につき、しばらくお待ち下さい

金種終了	投入		
E一万	E五千	E千	
D一万	D五千	D二千	D千
排除束	受入可		
いいえ			
はい			

- ② 『手入力金額確認』画面の〔操作／異常ガイダンス〕欄に「手入力した受入金額は正しいですか 正しいときは「はい」／違うときは「いいえ」を押して下さい」と表示され、「受入金額」欄の下段に手入力処理後の受入金額が表示されるので、正しい場合は**〔はい〕**を押します。

『手入力金額確認』画面

11号機		銀行券束受入機		17年06月01日	
金融機関コード 0000000		XXXX			
金種	受入金額 千円	プリセット金額 千円			
E一万	800,000 1,000,000	1,000,000			
E五千		500,000			
E千		100,000			
D一万		1,000,000			
D五千		500,000			
D二千		200,000			
D千手受		100,000			
合計		3,400,000			

手入力した受入金額は正しいですか  
正しいときは「はい」 / 違うときは「いいえ」を押して下さい

金種終了	投入		
E一万	E五千	E千	
D一万	D五千	D二千	D千
排除束	受入可		
いいえ			
はい			

(注意事項)

- 操作パネルの「受入金額」欄には、上段に機械受入金額（手入力束を含まない金額）、下段に機械受入金額と手入力金額を合算した金額（以下、「修正受入金額」といいます。）が表示され **はい** を押すと、修正受入金額は、下段から上段に移行します。
- 手入力処理が終了した時点で、受入金額とプリセット金額が一致した場合は、操作パネルの [操作/異常ガイダンス] 欄に「受入金額が一致しました 金種終了ボタンを押して下さい」と表示されます。なお、受入金額とプリセット金額が一致していない場合は、「投入ボタンを押して下さい」と表示されます。

【受入金額とプリセット金額が一致した場合】

11号機 銀行券束受入機 17年06月01日  
金融機関コード 0000000 XXXX

金種	受入金額 千円	プリセット金額 千円
E一万	1,000,000	1,000,000
E五千		500,000
E千		100,000
D一万		1,000,000
D五千		500,000
D二千		200,000
D千手受		100,000
合計		3,400,000

受入金額が一致しました。金種終了ボタンを押して下さい

金種終了 投入

E一万	E五千	E千	
D一万	D五千	D二千	D千

排除束 受入可

はい

はい

【受入金額とプリセット金額が一致していない場合】

11号機 銀行券束受入機 17年06月01日  
金融機関コード 0000000 XXXX

金種	受入金額 千円	プリセット金額 千円
E一万	800,000	1,000,000
E五千		500,000
E千		100,000
D一万		1,000,000
D五千		500,000
D二千		200,000
D千手受		100,000
合計		3,400,000

投入ボタンを押して下さい

金種終了 投入

E一万	E五千	E千	
D一万	D五千	D二千	D千

排除束 投入可

はい

はい

- なお、修正受入金額に誤りがある場合は、操作パネルの **はい** を押してください（操作パネルの [操作/異常ガイダンス] 欄に「手入力束金額を入力中につき、しばらくお待ち下さい」と表示され、「受入金額」欄の下段に表示した修正受入金額は自動的に消去されます）。

## 5. プリセット金額修正の確認

- 「入金内訳」の金額変更により銀行券束受入機に設定した受入予定金額を変更（以下「プリセット金額の修正」といいます。）する手順は、次のとおりです。

### 操作手順

- ① プリセット金額を変更する場合は、日本銀行職員にその旨を伝えてください。
- ② 操作パネルの[操作/異常ガイダンス]欄に、「プリセット金額修正中につき、しばらくお待ち下さい」と表示され、**// 投入 //**ランプおよび**// 受入可 //**ランプが消灯していることを確認します。

11号機		銀行券束受入機		17年06月01日	
金融機関コード 0000000		XXXX			
金種	受入金額 千円	プリセット金額	千円		
E一万	800,000	1,000,000			
E五千		500,000			
E千		100,000			
D一万		1,000,000			
D五千		500,000			
D二千		200,000			
D千手受		100,000			
合計			3,400,000		

プリセット金額修正中につき、しばらくお待ち下さい

金種終了	投入		
E一万	E五千	E千	
D一万	D五千	D二千	D千
排除束	受入可		
いいえ			
はい			

- ③ 『修正プリセット金額確認』画面の[操作/異常ガイダンス]欄に「修正したプリセット金額は正しいですか 正しいときは「はい」/違うときは「いいえ」を押して下さい」と表示され、「受入金額」欄の下段に手入力処理後の受入金額が表示されるので、正しい場合は**// はい //**を押します。

### 『修正プリセット金額確認』画面

11号機		銀行券束受入機		17年06月01日	
金融機関コード 0000000		XXXX			
金種	受入金額 千円	プリセット金額	千円		
E一万	800,000	1,000,000		800,000	
E五千		500,000		500,000	
E千		100,000		100,000	
D一万		1,000,000		1,000,000	
D五千		500,000		500,000	
D二千		200,000		200,000	
D千手受		100,000		100,000	
合計			3,400,000	3,200,000	

修正したプリセット金額は正しいですか  
正しいときは「はい」/違うときは「いいえ」を押して下さい

金種終了	投入		
E一万	E五千	E千	
D一万	D五千	D二千	D千
排除束	受入可		
いいえ			
はい			

(注意事項)

- 操作パネルの「プリセット金額」欄には、上段に修正前のプリセット金額、下段に修正後のプリセット金額が表示され`//はい//`を押すと、修正後のプリセット金額は、下段から上段に移行します。
- プリセット金額修正処理が終了した時点で、受入金額とプリセット金額が一致した場合は、操作パネルの「操作／異常ガイダンス」欄に「受入金額が一致しました 金種終了ボタンを押して下さい」と表示されます。なお、受入金額とプリセット金額が一致していない場合は、「投入ボタンを押して下さい」と表示されます。

【受入金額と修正後のプリセット金額が一致した場合】

11号機 銀行券束受入機 17年06月01日  
金融機関コード: 0000000 XXXX

金種	受入金額 千円	プリセット金額 千円
E一万	1,000,000	1,000,000
E五千		500,000
E千		100,000
D一万		1,000,000
D五千		500,000
D二千		200,000
D千手受		100,000
合計		3,400,000

受入金額が一致しました 金種終了ボタンを押して下さい

金種終了 投入

E一万	E五千	E千	
D一万	D五千	D二千	D千

排除策 受入可

いいえ

はい

【受入金額と修正後のプリセット金額が一致していない場合】

11号機 銀行券束受入機 17年06月01日  
金融機関コード: 0000000 XXXX

金種	受入金額 千円	プリセット金額 千円
E一万	800,000	1,000,000
E五千		500,000
E千		100,000
D一万		1,000,000
D五千		500,000
D二千		200,000
D千手受		100,000
合計		3,400,000

投入ボタンを押して下さい

金種終了 投入

E一万	E五千	E千	
	D五千	D二千	D千

排除策 投入可

いいえ

はい

- なお、修正後のプリセット金額（プリセット金額欄の下段に表示された金額）に誤りがある場合は、操作パネルの`//いいえ//`を押してください（操作パネルの「操作／異常ガイダンス」欄に「プリセット金額修正中につき、しばらくお待ち下さい」と表示され、「プリセット金額」欄の下段に表示した修正後のプリセット金額は自動的に消去されます）。

## 6. ジャム処理

○ 排除束の滞留等により、ジャム処理を行う場合の操作手順は、次のとおりです。

### (1) 排除束の滞留


○ 排除束が排除口に滞留（5束）すると、ジャムが発生します。

#### 操作手順

① 操作パネルの[操作/異常ガイダンス]欄に、「ジャム発生中につき、しばらくお待ち下さい」と表示され、**投入**ランプおよび**受入可**ランプが消灯していることを確認します。

11号機 銀行券束受入機 17年06月01日		
金融機関コード	0000000	XXXX
金種	受入金額 千円	プリセット金額 千円
E一万	800,000	1,000,000
E五千		500,000
E千		100,000
D一万		1,000,000
D五千		500,000
D二千		200,000
D千手受		100,000
合計		3,400,000

【E一万】・受入中  
ジャム発生中につき、しばらくお待ち下さい

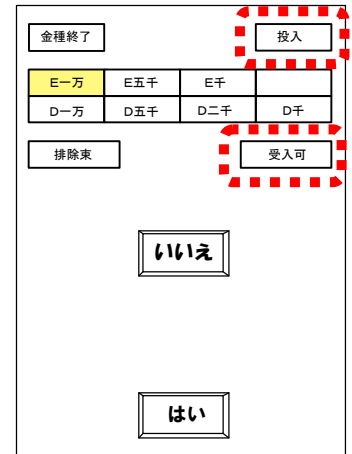


② 排除口に滞留している排除束を取り除いてください。

③ 操作パネルの[操作/異常ガイダンス]欄に、「投入ボタンを押して下さい」と表示されたことを確認したうえで、**投入**を押してください（投入ボタンを押すと、**受入可**ランプが点灯し、投入コンベアも運転開始します）。

11号機 銀行券束受入機 17年06月01日		
金融機関コード	0000000	XXXX
金種	受入金額 千円	プリセット金額 千円
E一万	800,000	1,000,000
E五千		500,000
E千		100,000
D一万		1,000,000
D五千		500,000
D二千		200,000
D千手受		100,000
合計		3,400,000

投入ボタンを押して下さい

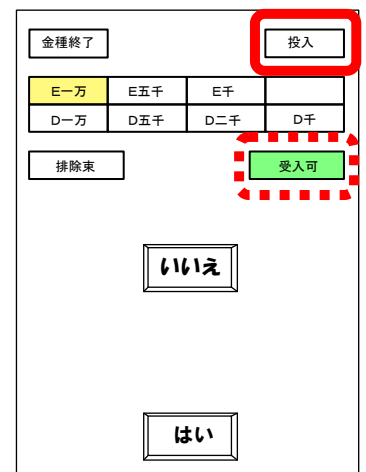

④ 投入コンベアが運転開始したことを確認したうえで、束の投入を再開してください。

(2) 高さ・束倒れ  
異常


- 高さが13cmを超える束や投入コンベア上で転倒した束があると、ジャムが発生します。

操作手順

- ① 操作パネルの「操作／異常ガイダンス」欄に、「ジャム発生中につき、しばらくお待ち下さい」と表示され、**投入**ランプおよび**受入可**ランプが消灯していることを確認します。

銀行券束受入機		
11号機	17年06月01日	
金融機関コード: 0000000	XXXX	
金種	受入金額 千円	プリセット金額 千円
E一万	800,000	1,000,000
E五千		500,000
E千		100,000
D一万		1,000,000
D五千		500,000
D二千		200,000
D千手受		100,000
合計		3,400,000


[E一万]・受入中  
ジャム発生中につき、しばらくお待ち下さい

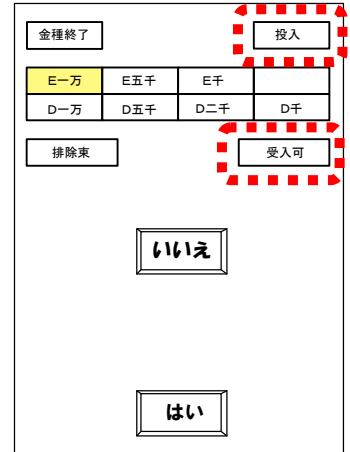

- ② 投入コンベア上の機体内取込み口で停止している束を取り除いてください。
- ③ 操作パネルの「操作／異常ガイダンス」欄に、「投入ボタンを押して下さい」と表示されたことを確認したうえで、**投入**を押してください（投入ボタンを押すと、**受入可**ランプが点灯し、投入コンベアも運転開始します）。

銀行券束受入機		
11号機	17年06月01日	
金融機関コード: 0000000	XXXX	
金種	受入金額 千円	プリセット金額 千円
E一万	800,000	1,000,000
E五千		500,000
E千		100,000
D一万		1,000,000
D五千		500,000
D二千		200,000
D千手受		100,000
合計		3,400,000

投入ボタンを押して下さい

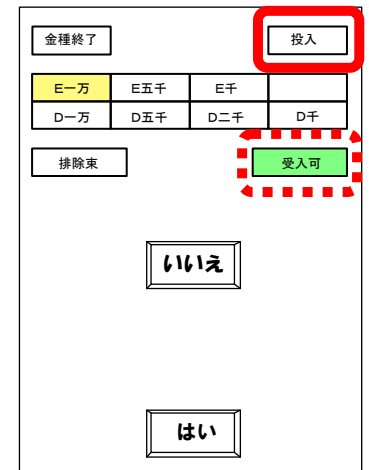

- ④ 投入コンベアが運転開始したことを確認したうえで、束の投入を再開してください。